Panasonic[®]

Reproductor de CD/receptor

Modelo: CQ-C1103U

Manual de instrucciones







• Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar este producto y guarde este manual para usar como referencia futura.

Antes de leer estas instrucciones

Panasonic le da la bienvenida a nuestra familia en crecimiento constante de propietarios de productos electrónicos.

Nuestro propósito es el de proporcionarle las ventajas de la electrónica de precisión y de la ingeniería mecánica, fabricación con componentes cuidadosamente seleccionados, y montados por personas que se sienten orgullosas de la reputación que su trabajo ha otorgado a nuestra empresa. Sabemos que este producto le proporcionará muchos años de entretenimiento y, después de que usted descubra la calidad, el valor y la fiabilidad que hemos incorporado, usted también se sentirá orgulloso de ser un miembro de nuestra familia.

Preparación

Para el reloj se usa el sistema de 12 horas.

Gire el interruptor de encendido hasta que el indicador de accesorio se encienda



- 2 Presione [SRC] (PWR: Alimentación).
- 3 Presione [DISP] (CLOCK).



4 Mantenga presionado [DISP] (CLOCK) durante más de 2 segundos.



5 Ajuste la hora.



- [>]: ajusta la hora en avance.
- [<]: ajusta la hora en retroceso.
- 6 Presione [DISP] (CLOCK).



7 Ajuste los minutos.



- [>]: ajusta los minutos en avance.
- [<]: ajusta los minutos en retroceso.
- Resione [DISP] (CLOCK).



Notas:

- "AdJ" se visualiza antes de ajustar el reloj.
- Mantenga presionado [<] o [>] para cambiar los números rápidamente.

Visualización del reloj al apagarse

Presione [DISP] (Visualización) para cambiar la visualización.

Visualización desactivada.



Mantenimiento

impieza del aparato

Su producto ha sido diseñado y fabricado para asegurar el funcionamiento con el mantenimiento mínimo. Emplee un paño para la limpieza rutinaria del exterior. No emplee nunca bencina, disolvente, ni otros tipos de solventes.

Fusible

Si se quema el fusible de reemplazo, solicite el servicio al centro de servicio técnico Panasonic autorizado que le quede más cercano.

▲ Advertencia

Emplee fusibles del mismo amperaje especificado (15 A). El empleo de sustitutos distintos o de fusibles de mayores amperajes, o
la conexión directa del aparato sin fusible, puede ser causa de incendio o de daños en el aparato. Si se quema el fusible de
reemplazo, solicite el servicio al centro de servicio técnico Panasonic autorizado que le quede más cercano.

Sistema antirrobo

Esta unidad se equipa con una placa de superficie extraíble. Retirando esta placa de superficie hace que la unidad quede completamente inoperable.

MI

Precaución

- Este panel frontal no es impermeable. No lo exponga al agua ni a humedad excesiva.
- No extraiga panel frontal mientras conduzca el vehículo.
- No ponga el panel frontal sobre el tablero de instrumentos ni en lugares cercanos en los que la temperatura sube en gran medida.
- No toque los contactos del panel frontal extraíble ni de la unidad principal, porque podría ocasionar mal contacto eléctrico.
- Si se adhiere suciedad u otras materias extrañas en los contactos, límpielos con un paño limpio y seco.

Extracción

- Desactive la alimentación.
- 2 Presione [1.]. La placa de superficie extraíble se abrirá.
- 3 Tire de la placa hacia afuera.

Montaie

- Deslice el lado izquierdo de la placa del panel extraíble en posición.
- 2 Presione el extremo derecho de la placa del panel extraíble hasta que escuche un "clic".





Extracción/montaje del panel frontal (Sistema antirrobo)

Información de seguridad

- Lea las instrucciones de operación para la unidad y todos los otros componentes de su sistema de audio de automóvil cuidadosamente antes de usar el sistema. Contienen instrucciones acerca de cómo usar el sistema de una manera segura y efectiva. Panasonic no asume ninguna responsabilidad por problemas que resultaren de fallas de observar las instrucciones dadas en este manual.
- Este manual utiliza ilustraciones para mostrar cómo usar el producto seguramente y alertarlo de peligros potenciales que pudieran resultar de operaciones y conexiones inadecuadas. Los significados de las ilustraciones se explican a continuación. Es importante que comprenda completamente los significados de las imágenes para usar este manual y el sistema.



Esta ilustración es para alertarlo de la presencia de instrucciones de instalación e instrucciones de operación importantes. De no seguirse las instrucciones puede resultar en lesiones personales severas o aun la muerte.



Esta ilustración es para alertarlo de la presencia de instrucciones de instalación e instrucciones de operación importantes. De no seguirse las instrucciones puede resultar en lesiones personales o daños materiales

▲ Advertencia

Cuando utilice esta unidad observe las advertencias siguientes.

□ El conductor no deberá mirar la pantalla ni operar el sistema mientras esté conduciendo.

Si el conductor mira la pantalla u opera el sistema puede distraerse al no mirar hacia delante del vehículo, lo que puede ser causa de accidentes. Pare siempre el vehículo en un lugar que sea seguro y emplee el freno de estacionamiento antes de mirar la pantalla o de operar el sistema.

□ Utilice la fuente de alimentación adecuada.

Este producto está diseñado para la operación con un sistema de batería de 12 V de CC con puesta a tierra negativa. Nunca opere este producto con otros sistemas de batería, especialmente un sistema de batería de 24 V de CC.

□ Proteja el mecanismo de plataforma.

No inserte ninguna material extraña en la ranura de esta unidad.

■ No desarme ni modifique la unidad.

No desarme, modifique la unidad ni intente reparar el producto por sus propios medios. Si el producto necesita ser reparado, consulte con su concesionario o Centro de Servicio Panasonic autorizado.

- □ No utilice la unidad cuando está descompuesta.
- Si la unidad está descompuesta (sin alimentación, sin sonido) o una condición anormal (tiene materias extrañas en su interior, está expuesta al agua, emite humo u olores), apague de inmediato y consulte con su concesionario.
- ☐ Haga reemplazar el fusible a un personal especializado.

 Cuando se funda el fusible, elimine la causa y haga reemplazar el fusible por un fusible indicado para esta unidad por un personal técnico calificado. Un reemplazo incorrecto puede ocasionar humos, incendios y daños al producto.

Cuando instale observe las advertencias siguientes.

Desconecte el conductor del terminal (-) de la batería antes de la instalación.

El cableado e instalación con el terminal de batería negativo (–) conectado puede ocasionar descargas eléctricas y lesiones debido a un cortocircuito. Algunos automóviles se equipan con un sistema de seguridad eléctrico que tienen procedimientos específicos de desconexión del terminal de batería.

SI NO REALIZA EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE PUEDE LLEVAR A LA ACTIVACIÓN ACCIDENTAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICO, RESULTANDO EN DAÑOS AL VEHÍCULO Y LESIONES PERSONALES O AUN LA MUERTE.

 Nunca utilice componentes que se relacionen a la seguridad para la instalación, puesta a tierra y otras funciones similares

No utilice componentes de vehículo que pongan en riesgo la seguridad (tanque de combustible, freno, suspensión, volante de dirección, pedales, bolsa de aire, etc.) para el cableado o fijación del producto o sus accesorios.

- □ La instalación del producto sobre la cubierta de la bolsa de aire o en una ubicación en donde interfiera con la operación de la bolsa de aire se encuentra prohibida.
- □ Compruebe las tuberías, tanque de gasolina, cableado eléctrico y otros ítemes antes de instalar el producto.
 Si necesita abrir un orificio en el chasis del vehículo para fijar o conectar con cables el producto, primero verifique en donde se encuentran ubicados el mazo de cables, tanque de gasolina y cableado eléctrico.
 Luego abra el orificio desde el exterior si es posible.
- □ No instale el producto en una ubicación en donde interfiera con su campo visual.
- No derive el cable de alimentación para suministrar energía a otros equipos.
- □ Después de la instalación y cableado, deberá verificar la operación normal de los otros equipos eléctricos.

El uso continuo en condiciones anormales puede ocasionar incendios, descargas eléctricas o un accidente de tráfico.

- ☐ En el caso de instalar a un automóvil equipado con bolsa de aire, confirme las advertencias y precauciones del fabricante del vehículo antes de la instalación.
- ☐ Asegúrese de que los cables conductores no interfieran con la conducción ni ingresen o salgan fuera del vehículo
- ☐ Aisle todos los cables expuestos para evitar cortocircuitos.

⚠ Precaución Cuando manipule esta unidad siga las precauciones signientes ☐ Mantenga el volumen de sonido en un nivel apropiado. Mantenga el nivel de volumen lo suficientemente bajo como para estar alerta de las condiciones de la ruta y tráfico mientras conduce. ☐ Esta unidad está diseñada nara usarse exclusivamente en automóviles □ No opere la unidad durante un largo período con el motor anagado. La operación del sistema de audio durante un largo período de tiempo con el motor apagado puede llegar a agotar la batería. □ No exponga la unidad a la luz directa del sol ni a un calor excesivo. De lo contrario se elevará la temperatura interior de la unidad, v podrá ocasionar humos, incendios y daños a la unidad. □ No utilice el producto en donde pueda quedar expuesto al aqua, humedad o polyo. La exposición de la unidad al agua, humedad o polvo puede ocasionar humos, incendios v otros daños a la unidad. Asegúrese especialmente que la unidad no se moje cuando se lava el automóvil o en días lluviosos. Cuando instale siga las precauciones siguientes. □ Solicite el cableado e instalación a un personal de servicio calificado La instalación de esta unidad requiere pericias especiales v experiencia. Para mayor seguridad, solicite la instalación a su concesionario. Panasonic no será responsable ante ningún problema que se origine por su propia instalación de la unidad. Para instalar v cablear el producto siga las instrucciones. De no seguirse las instrucciones para instalar y cablear el producto, puede ocasionarse un accidente o incendios. ☐ Tenga cuidado de no dañar los cables conductores. Cuando cable, tenga cuidado de no dañar los cables conductores. Evite que queden aprisionados en el chasis del vehículo, tornillos y partes móviles tales como los carriles del asiento. No rave, tire ni doble o tuerza los cables conductores. No los pase cerca de fuentes de calor ni coloque objetos pesados sobre ellos. Ši los cables conductores deben pasar sobre bordes metálicos filosos, proteja los cables conductores envolviéndolos con cinta de vinilo o una protección similar. Utilice las partes y herramientas designadas para la instalación. Para instalar el producto utilice las partes y herramientas designadas o suministradas. El uso de partes diferentes a aquéllas suministradas o designadas puede resultar en daños internos a la unidad. Una instalación defectuosa puede

No bloquee la ventilación de aire o la placa de enfri- amiento de la unidad.
El bloqueo de estas partes ocasionará que el interior de la
unidad se sobrecaliente y resultará en incendios u otros daños.
□ No instale el producto en donde quede expuesto a
fuertes vibraciones o inestabilidad. Evite las superficies muy inclinadas o curvas para la instalación. Si
la instalación no es estable, la unidad puede caerse mientras con- duce y esto puede ocasionar un accidente o lesiones personales.
ude y esto puede ocasional un accidente o lesiones personales. □ Ángulo de instalación
El producto debe ser instalado en una posición horizontal con la parte superior del extremo delantero en un ángulo conveniente, pero no mayor a 30°. El usuario debe tener en mente que en algunas áreas puede haber restricciones sobre cómo y dónde debe instalarse esta unidad. Para detalles adicionales consulte con su concesionario.
□ Póngase guantes durante para mayor seguridad.
Asegúrese de haber completado las conexiones antes de la instalación.
□ Para evitar daños en la unidad, no conecte el conector
de alimentación hasta haber completado todas las
conexiones.
□ No conecte más de un altavoz a un mismo juego de cables de altavoz. (con excepción de la conexión de un
□ No conecte más de un altavoz a un mismo juego de
□ No conecte más de un altavoz a un mismo juego de cables de altavoz. (con excepción de la conexión de un
□ No conecte más de un altavoz a un mismo juego de cables de altavoz. (con excepción de la conexión de un
□ No conecte más de un altavoz a un mismo juego de cables de altavoz. (con excepción de la conexión de un
□ No conecte más de un altavoz a un mismo juego de cables de altavoz. (con excepción de la conexión de un
□ No conecte más de un altavoz a un mismo juego de cables de altavoz. (con excepción de la conexión de un
□ No conecte más de un altavoz a un mismo juego de cables de altavoz. (con excepción de la conexión de un
□ No conecte más de un altavoz a un mismo juego de cables de altavoz. (con excepción de la conexión de un
□ No conecte más de un altavoz a un mismo juego de cables de altavoz. (con excepción de la conexión de un
□ No conecte más de un altavoz a un mismo juego de cables de altavoz. (con excepción de la conexión de un
□ No conecte más de un altavoz a un mismo juego de cables de altavoz. (con excepción de la conexión de un
□ No conecte más de un altavoz a un mismo juego de cables de altavoz. (con excepción de la conexión de un
□ No conecte más de un altavoz a un mismo juego de cables de altavoz. (con excepción de la conexión de un

A Precaución

ÉSTE ES UN PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I.

ocasionar a un accidente, una falla de funcionamiento o incendio.

LA UTILIZACIÓN DE CONTROLES, EL HACER AJUSTES O EL SEGUIR Procedimientos distintos de los especificados en este manual Podría Causar una exposición peligrosa a la radiación. No abra las cubiertas ni haga reparaciones usted mismo. Solicite


NO ABRA LAS CUBIERTAS NI HAGA REPARACIONES USTED MISMO. SOLICITE LOS TRABAJOS DE SERVICIO AL PERSONAL CALIFICADO.

Lo siguiente se aplica solamente a los EE.UU.

Parte 15 de los Reglamentos FCC Advertencia FCC:

Cualesquier cambios o modificaciones sin autorización a este equipo puede anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo.

Generalidades

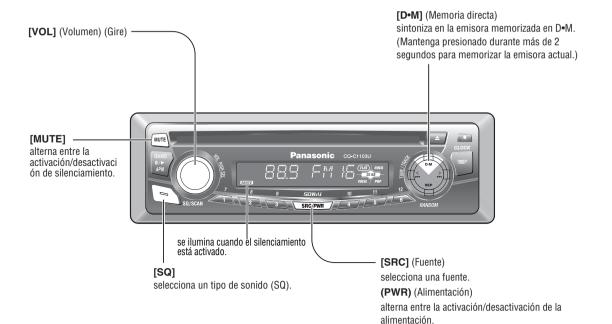

Activación/desactivación de alimentación

Gire el interruptor de encendido de su automóvil a la posición ACC u ON.

Activación de alimentación: Presione [SRC] (PWR: alimentación).

Desactivación de alimentación: Mantenga presionado [SRC] (PWR: alimentación) durante más de 1 segundo.

Selección de fuente

Presione [SRC] (Fuente) para cambiar la fuente.



Aiuste de volumen

(Margen de ajuste: 0 a 40, Ajuste predeterminado: 18) Gire **[VOL]** (Volumen).

Silenciamiento

ACTIVAR: Presione [MUTE]. ([MUTE] enciende.)

DESACTIVAR: Presione de nuevo [MUTE].

SO

SQ es una función que puede llamar varios tipos de sonidos al toque de un botón de acuerdo con el tipo de música que escucha.

Presione [SQ] para seleccionar el tipo de sonido de la manera siguiente:



(FLAT) respuesta de frecuencia plana: no enfatiza ninguna parte (Ajuste predeterminado).



(ROCK) sonido veloz y pesado: exagera los graves y agudos.



(POP) sonido de rango amplio y profundo: enfatiza ligeramente los graves y agudos.



(VOCAL) sonido claro: enfatiza los tonos medios y enfatiza ligeramente los agudos.

Nota: Los ajustes de SQ, graves y agudos son influenciados uno a al otro. Si tal influencia ocasiona distorsión a la señal de audio, reajuste el volumen de graves/agudos o volumen.

Ajustes de audio

[DISP] (Visualización) salir desde el menú de audio

[AOT]

selecciona un valor en el menú de

(PUSH SEL) (Pulse para seleccionar) selecciona elementos en el menú de audio



Visualice el menú de audio.
Presione [VOL] (PUSH SEL: Seleccionar).

Nota: Si no se realiza ninguna operación durante más de 5 segundos en el menú de audio (2 segundos en el ajuste de volumen principal), la visualización entera retorna al modo regular.

2 Seleccione un modo a ser ajustado. Presione [VOL] (PUSH SEL: Seleccionar). 3 Ajuste. Gire [VOL].



Volumen is

(margen de ajuste: 0 a 40, ajuste predeterminado: 18)

1: Incremento

(margen de ajuste: -12 dB a +12 dB, pasos de 2 dB, ajuste predeterminado: 0 dB)

ISS S

3, ajuste predeterminado: 0 dB)

Agudos

Balance

2: Reducción

?: Reducción

(margen de ajuste: –12 dB a +12 dB, pasos de 2

1): Incremento

dB, ajuste predeterminado: 0 dB)

②: Reducción

(margen de ajuste: 15 niveles cada uno y 0 (Centro), ajuste predeterminado: 0)

1 : Acentuación del canal derecho
2 : Acentuación del canal izquierdo


Balance delantero-trasero

1: Acentuación del canal delantero


(margen de ajuste: 15 niveles cada uno y 0 (Centro), ajuste predeterminado: 0)

(2): Acentuación del canal trasero

Nota: Si el atenuador se fija en el frente, la salida del preamplificador (trasero) es disminuida.

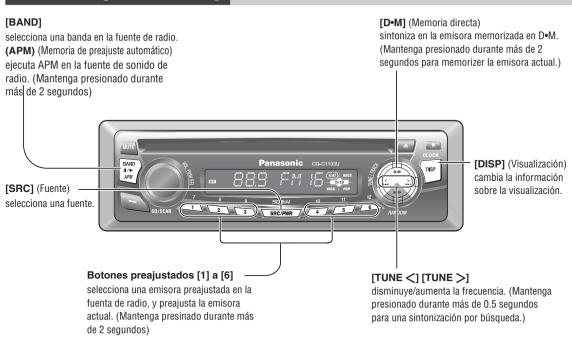

- Presione [SRC] (Fuente) para seleccionar la fuente de radio.
- 2 Presione [BAND] para seleccionar la banda.



3 Seleccione una emisora.

Ajuste de la frecuencia


[TUNE<]: Más baja [TUNE>]: Más alta

Nota: Mantenga presionado cualquiera de ellos durante más de 0,5 segundos y suelte para la búsqueda de emisora.

Selección de emisora preajustada

Presione el botón de preajuste correspondiente desde [1] a [6] para sintonizar en una emisora preajustada.

se ilumina mientras recibe una señal estéreo de FM.





se ilumina mientras recibe una emisora D•M (Memoria directa).

Cambio de visualización

Presione [DISP] (Visualización) para cambiar la visualización.

Visualización del modo de radio (Ajuste predeterminado)



Pueden preajustarse hasta 6 emisoras en AM, FM1, FM2 y FM3 respectivamente.

Las emisoras preajustadas pueden ser simplemente llamadas presionando uno de los botones de preajuste [1] a [6].

Memoria de preajuste automático (APM)

Con esta operaración, las emisoras con buenas condiciones de recepción pueden ser almacenadas automáticamente la memoria de preaiustes.

- 1 Seleccione una banda.
- 2 Mantenga presionado [BAND] (APM) durante más de 2 segundos.

Las emisoras preajustadas bajo las mejores condiciones de recepción son recibidas durante 5 segundos después de preajustar las emisoras (SCAN). Para parar la exploración, presione uno de los botones de preajuste [1] a [6].

Nota: Las emisoras nuevas se sobrescriben sobre las emisoras que estaban memorizadas.

Preajuste de emisora manual

- 1 Sintonice una emisora.
- 2 Mantenga presionado uno de los botones de preajuste [1] a [6] durante más 2 segundos.



Nota: Las emisoras nuevas se sobrescriben sobre las emisoras que estaban memorizadas.

Podrá memorizar su emisora de radio preferida de FM/AM en el botón [D·M] y podrá sintonizar emisoras presionando simplemente el botón sin importar la fuente de sonido ajustada en ese momento, incluso aunque la alimentación esté desconectada.

Llamando la emisora D•M


Presione [D•M] (Memoria directa).

Presione de nuevo para cancelar.

Escritura de emisora D•M

- Seleccione una emisora que le gustaría preajustar.
- 2 Mantenga presionado [D•M] durante más de 2 segundos.

Reproductor de disco

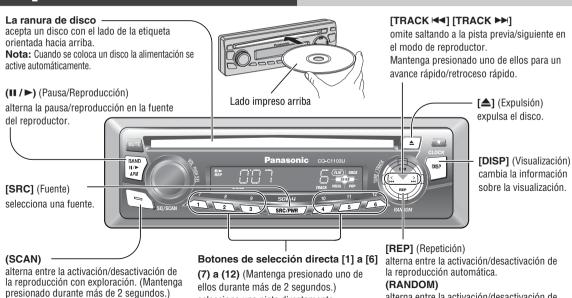

selecciona una pista directamente.



- No inserte un disco mientras el indicador ouse está iluminado
- Refiérase a la sección de "Notas acerca de los discos".
- Esta unidad no sopoerta discos de 8 cm (3").
- Si inserta un disco de 8 cm (3") y no puede expulsarlo, desactive el ACC de su automóvil ujna vez y vuelva a activar de nuevo, luego presione [**_**] (expulsar).
- Esta unidad no soporta la reproducción de discos con MP3 v WMA.

alterna entre la activación/desactivación de

la reproducción aleatoria. (Mantenga presionado durante más de 2 segundos.)

- Esta unidad no soporta la visualización de text de CD.
- No inserte ningún elemento extraño dentro de la ranura de disco.
- Presione [SRC] (Fuente) para seleccionar el modo de reproductor de disco.
- Seleccione la sección deseada.

Selección de pista

Presione [TRACK ◄◄] o [TRACK ▶▶].

Nota: Para realizar un avance/retroceso rápido, mantenga presionado cualquiera de ellos.

Pausa

Presione [BAND] (III / ▶).

Presiónelo de nuevo para cancelarla.

Selección de pista directa

Presione un botón de número de pista desde [1] a [6].

 La pista correspondiente (1 a 6) comenzará a reproducirse.

Mantenga presionado un número de botón desde [1] a [6] ((7) a (12)) durante más de 2 segundos.

La pista correspondiente (7 a 12) comenzará a reproducirse.

Aleatorio, repetición, exploración

Indicador de aleatorio



Indicador de repetición

Cambio de visualización

Presione [DISP] (Visualización) para cambiar la visualización.

Visualización del modo de reproductor (Ajuste predeterminado)



Visualización de reloi

Reproducción aleatoria

Todas las pistas disponibles se reproducen en una secuencia aleatoria

Mantenga presionado [REP] (RANDOM) durante más de 2 segundos.

Mantenga presionado de nuevo para cancelar.

Reproducción con repetición

La pista actual es repetida.

Presione [REP] (Repetición).

Presione de nuevo para cancelar.

Reproducción con exploración

Los primeros 10 segundos de cada pista se reproducen en secuencia.

Mantenga presionado [SQ] (SCAN) durante más de 2 segundos.



(destella durante la exploración)

Mantenga presionado de nuevo para cancelar

Notas sobre los discos CD/tipos de CD

Si utilize CD comerciales, los discos deberán tener la etiqueta que se muestra a la derecha. Algunos CD de música protegidos contra copias no pueden reproducirse.



Cómo tomar los discos

- No toque el lado inferior de un disco.
- No rave la superficie de un disco.
- No doble un disco.
- Cuando no lo utilice, guarde el disco en su sobre.

No emplee discos con formas irregulares. No deje los discos en los lugares siguientes:

- Baio la luz directa del sol
- Cerca la calefacción del automóvil
- Lugares polvorientos, sucios o húmedos
- Sobre los asientos o sobre el tablero de instrumentos

Limpieza de los discos

Emplee un paño seco y suave para frotar desde el centro del disco hacia fuera.

No adhiera ninguna pegatina ni etiqueta a los discos. No escriba sobre la etiqueta de un disco con un bolígrafo u otro lapicero de punta dura.

Notas sobre los discos CD-R/RW

- Es posible que se encuentre con algún problema al reproducir algunos discos CD-R/RW grabados en grabadoras de CD (unidad de CD-R/RW), ya sea debido a sus características de grabación o suciedad, huellas dactilares, rayadas, etc. en la superficie del disco.
- Los discos CD-R/RW son menos resistentes a altas temperaturas y alta humedad que los discos CD musicales normales. Si los deia dentro de un vehículo durante mucho tiempo seguido pueden dañarse y ser imposible su reproducción.
- Algunos discos CD-R/RW no pueden reproducirse exitosamente debido a la incompatibilidad entre los software de escritura, grabadora de CD (unidad CD-R/RW) y los discos.
- Este reproductor no puede reproducir discos CD-R/RW si la sesión no se ha cerrado.
- Este reproductor no puede reproducir los discos CD-R/RW que contengan datos que no sean CD-DA.
- Asegúrese de observar las instrucciones de los discos CD-R/RW para su manipulación.

Solución de problemas

Si sospecha de que algo está mal

preajustados

borrados

Compruebe v tome los pasos que se describen a continuación.

Si las sugerencias descritas no resuelven el problema se recomienda llevar la unidad a su Centro de Servicio Panasonic más cercano. El producto debe ser reparado solamente por un personal calificado. Solicite verificación y reparación a profesionales. Panasonic no será responsable ante ningún accidente que ocurra por no realizarse la verificación de la unidad o por realizar una reparación propia después de su verificación.

Nota: Para lo que está impreso en cursiva en la columna del "Punto de comprobación", Realice usted mismo las operaciones y las comprobaciones.

A Advertencia

- No utilice la unidad en una condición irregular, por ejemplo, sin sonido o con humo o un olor extraño, que puede ocasionar incendio o descargas eléctricas. Pare de inmediato el uso de la unidad y consulte con su concesionario
- Nunca intente reparar la unidad por sus propios medios debido a que es peligroso hacerlo.

Problema Problema Punto a verificar Punto a verificar Común Reproductor de disco Arrangue el motor. (O gire el interruptor de No hav sonido, o el Coloque el disco correctamente. encendido a la posición ACC.) disco es expulsado Verifique el cableado. (Ej. conductor de Limpie el disco. automáticamente batería, conductor de alimentación, conductor de puesta a masa, etc.) Sin alimentación El sonido salta Fusible fundido (Comuníquese con su Centro de Servicio Panasonic más cercano.) omitiéndose, calidad Limpie el disco. Para el reemplazo del fusible solicite a un de sonido pobre nersonal calificado Asegúrese de usar el fusible con el mismo régimen. El sonido salta El ángulo de inclinación máximo permisible Inhahilite la función de silenciamiento omitiéndose debido es 30°. Verifique el cableado a la vibración Asegure la unidad. No hav sonido Espere hasta que el rocío desaparezca antes de activar la unidad. Presione []. Si el disco todavía no es El disco no es expulsado, comuníquese con su Centro de expulsado Asegúrese que la puesta a masa está conec-Servicio Panasonic. Ruido tada adecuadamente Mensaies de visualización de error No hay sonido desde los Ajuste el balance y atenuador. altavoces izquierdo, derecho. Verifique el cableado. delantero o trasero. (El disco es expulsado automáticamente.) Los sonidos El disco está sucio, o está colocado al revés. Conecte correctamente los conditores de los El disco tiene rayaduras. izquierdo y derecho altavoces. Verifique el disco. están invertidos. Radio No hay operación por alguna causa. Sintonice en otra emisora de ondas de alta Si no se restaura la operación normal. Ruido de intensidad llame a la tienda en donde compró la Asegúrese que el punto de la antena montada frecuencia unidad o al Centro de Servicio más cerestá puesta a masa apropiadamente. cano para solicitar una reparación. La memoria preaiustada es borrada **Datos** retornando al ajuste de fábrica original

cuando el conector de alimentación o

batería está desconectado.

Informe

Especificaciones

Generalidades

Alimentación

Consumo de corriente

Consumo de corriente

Salida máxima de potencia

Consumo de corriente

Con

men al máximo

Acción del tono : Graves: ±12 dB a 100 Hz
Agudos: ±12 dB a 10 kHz

Impedancia de altavoz apropiada $:4-8 \Omega$

Tensión de salida del preamplificador : 2,5 V (modo de reprodución CD; 1 kHz, 0 dB)

Impedancia de salida : 200Ω

Dimensiones (An x Al x Pr) :178 x 50 x 155 mm {7" x 1 15/16" x 6 2/16"}

Peso :1.3 kg {2 lbs. 14 oz}

Reproductor de disco

Frecuencia de muestreo
Convertidor DA
Tipo captor
Fuente de luz
Longitud de onda
Respuesta en frecuencia
Relación señal/ruido
Supermuestreo de 8 veces
Sistema MASH-1 bit/DAC
3 haces astigmático
Láser semiconductor
2790 nm
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
196 dB

Distorsión armónica total : 0,01 % (1 kHz)
Fluctuación y trémolo : Por debaio del límite medible

Separación de canales :75 dB

Radio FM estéreo

Gama de frecuencias :87,9 MHz - 107,9 MHz Sensibilidad de funcionamiento :11,0 dBf. (75 Ω) Umbral de silenciamiento a 50 dB :15,2 dBf. (75 Ω) Respuesta en frecuencia :30 Hz - 15 kHz (\pm 3 dB) Selectividad de canal alternativo :75 dB Separación estéreo :35 dB (1 kHz)

Separación estereo :35 dB (
Relación de rechazo de imagen :55 dB
Relación de rechazo de IF :100 dB
Relación señal/ruido :62 dB

Radio AM


Gama de frecuencias :530 kHz – 1 710 kHz Sensibilidad de funcionamiento :28 dB/µV (S/N 20 dB)


Notas:

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso con el propósito de introducir mejoras.
- Algunas figuras e ilustraciones en este manual pueden ser diferentes de su producto

Accesorios

Juego de instalación (ZZBISC1101U-J)

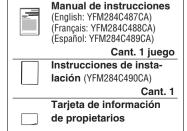





Notas:

- Los números entre paréntesis de debajo del nombre de cada parte accesoria son los números de parte para el mantenimiento y el servicio técnico
- Los accesorios y sus números de parte están sujetos a cambios sin previo aviso debido a mejoras del producto.
- El collar de montaje y la placa de guarnición están montados en la unidad principal al salir de fábrica.

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

Cant. 1

Panasonic Consumer Electronics Company, Division of Panasonic Corporation of North America

One Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094 http://www.panasonic.com Panasonic Sales Company, Division of Panasonic Puerto Rico, Inc. ("PSC")

Ave. 65 de Infanteria, Km. 9.5 San Gabriel Industrial Park, Carolina, Puerto Rico 00985 http://www.panasonic.com Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario

L4W 2T3 http://www.panasonic.ca